

Ausgangsadapter 4-20 mA

2-Leiter Prinzip, passiv

Der Adapter ist wie folgt einzusetzen:

Auf der Hauptplatine des LX-2 / LX-NET / LX-GSM / UX-400 Gerätes befindet sich ein Steckplatz mit einer kleinen 4-poligen Kontaktleiste. Dort ist der Adapter aufzustecken und mit der M3-Schraube zu fixieren.



Anschlussdaten :

Ausgangsklemme: (1) plus (2) minus

Zwei-Leiter-Prinzip mit Betriebsspannung 10 - 30 V

4 mA Ausgangsstrom = 0 Prozent Tankinhalt.

20 mA Ausgangsstrom = 100 Prozent Tankinhalt.


Die Signalkennlinie ist proportional zum Liter-Bestand.

Adaptersteckplatz im LX-2 / LX-2-R



Den Adapter auf die 4-polige Kontakt-Steckleiste aufstecken und mit der M3-Schraube fixieren.

Adaptersteckplatz in den größeren LX-Geräten

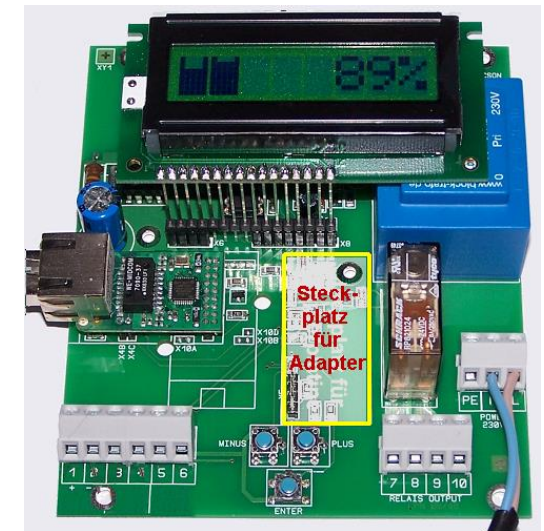

Standard: Aktiver Messeingang

