Ausgangsadapter 4-20 mA

DE

Einbau des Adapters:

Auf der Hauptplatine des Tankanzeigegerätes befindet sich ein Steckplatz mit einer kleinen 4-polingen Kontakleiste. Dort ist der Adapter aufzustecken und mit der M3-Schraube zu fixieren.

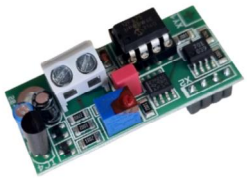

Anschlussdaten:

Ausgangklemme: (1) plus (2) minus
Zwei-Leiter Prinzip mit Betriebsspannung 10 - 24 V max.
4 mA = 0% Tankinhalt
... 12 mA = 50% Tankinhalt
... 20 mA = 100% Tankinhalt
Die Signalkennlinie ist proportional zum Liter-Bestand.

Steckplatz bei Gerät LX-2, LX-2-R, e-litro

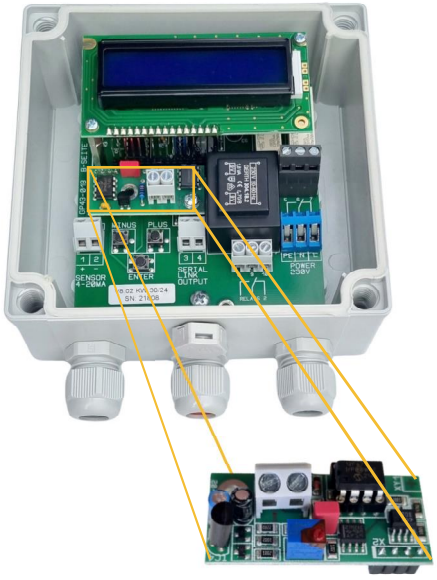
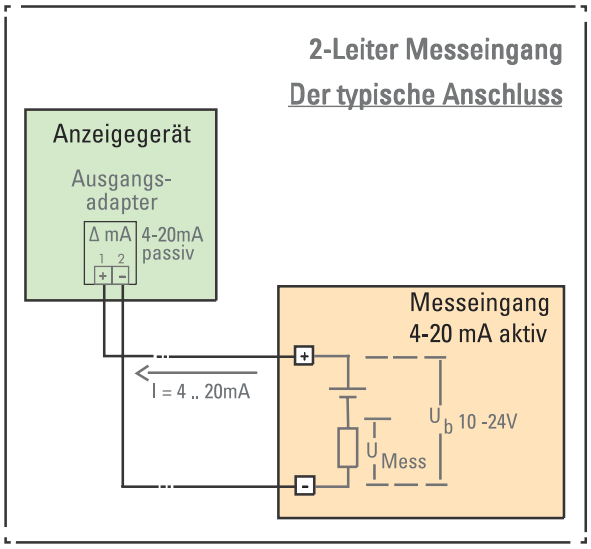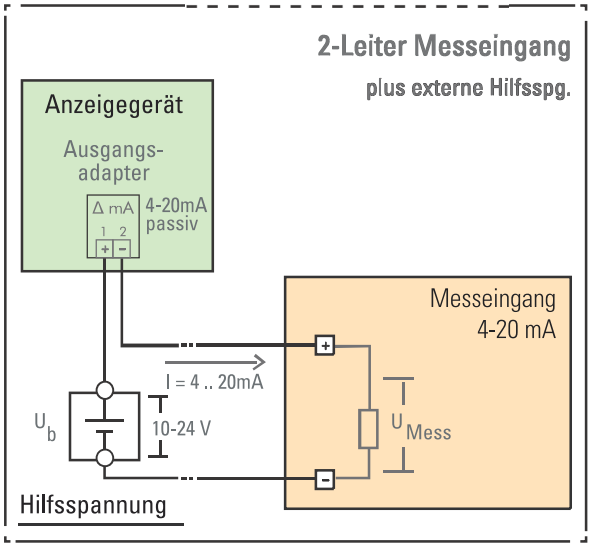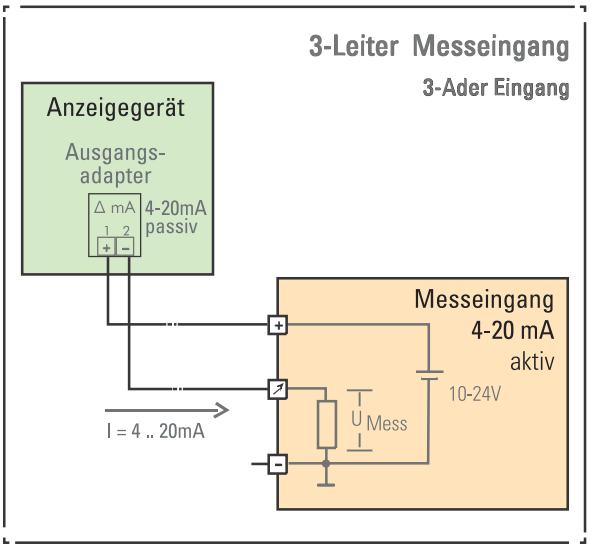
Prinzipschaltung: